


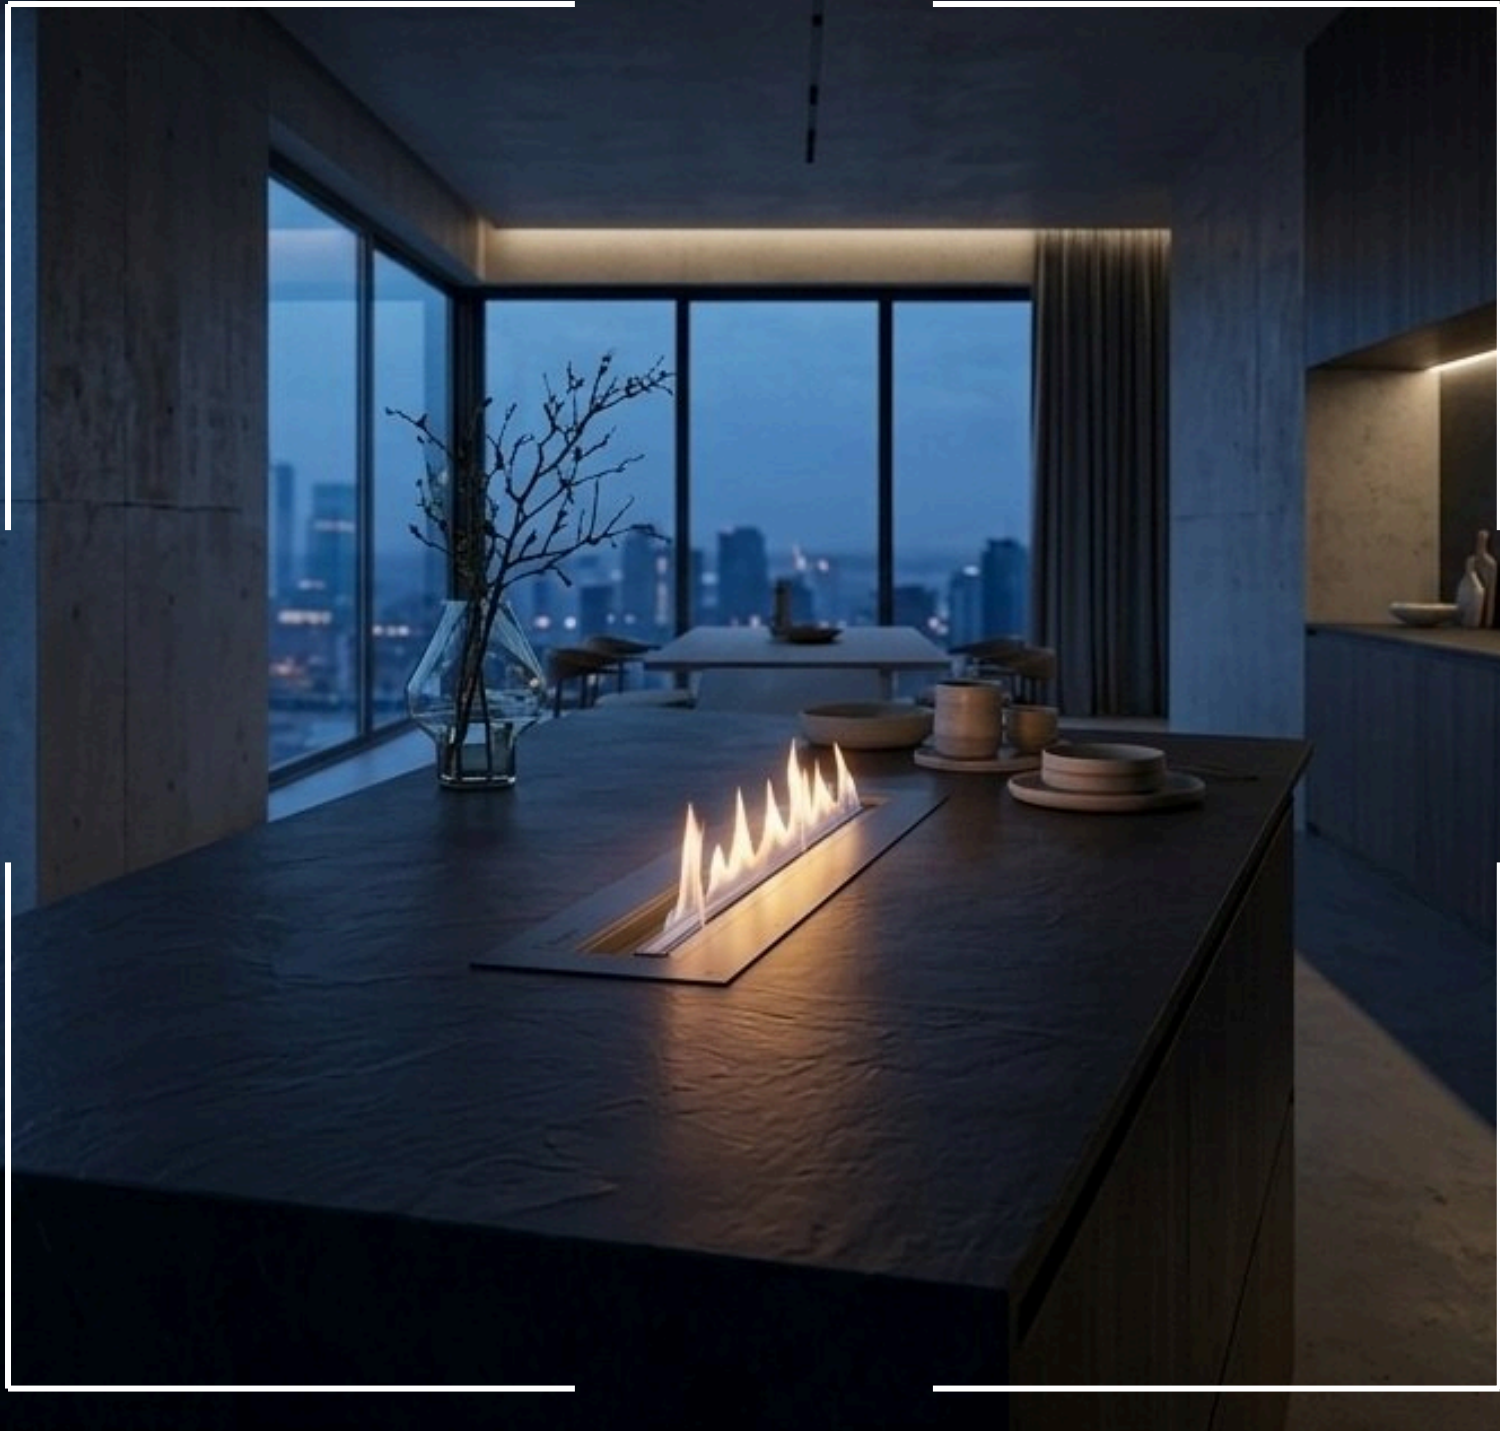

QUEMADOR MANUAL DE ETANOL · SERIE BES

Manual de instalación

Instalación · uso · seguridad · garantía

FUEGOLO

BES 800

BES 1000

BES 1200

BES 1600

BES 2000

Llama pura. Diseño puro. Libertad pura.

Arquitectura y combustión limpia

Nacida de la visión de unir la estética arquitectónica europea con una tecnología de combustión limpia, Fuegolo representa lo más avanzado en ingeniería de fuego moderna.

Diseñado en España, cada quemador de etanol de nuestra gama reúne metalurgia de precisión, líneas geométricas mínimas y un compromiso firme con el lujo y el ambiente.



Fuegolo
Fuego de etanol
premium Diseñado
en España

Índice




01	Instalación	p. 04
02	Uso del quemador	p. 05
03	Medidas de corte	p. 06
04	Medidas del quemador	p. 07
05	Seguridad — precauciones y advertencias	p. 08
06	Condiciones y garantía	p. 09


Antes de empezar

Lea este manual por completo antes de instalar y utilizar el quemador, y consérvelo para futuras consultas. Los quemadores de etanol deben ser instalados por un instalador cualificado, conforme a las normas y reglamentos vigentes en el país (o región) de instalación.


Cuatro opciones para instalar un televisor sobre la chimenea:

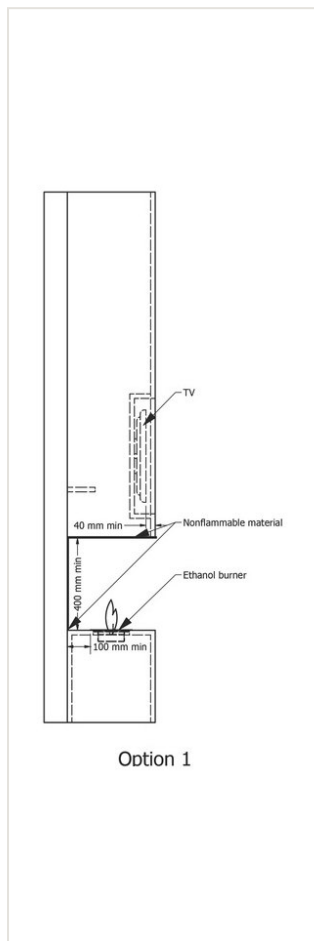


Option 1

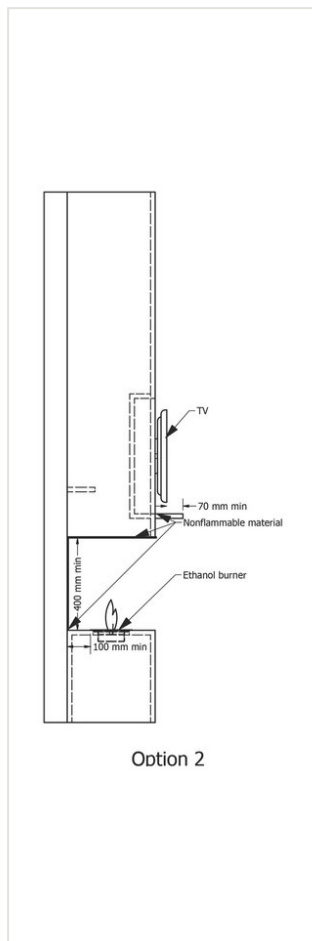

Option 2

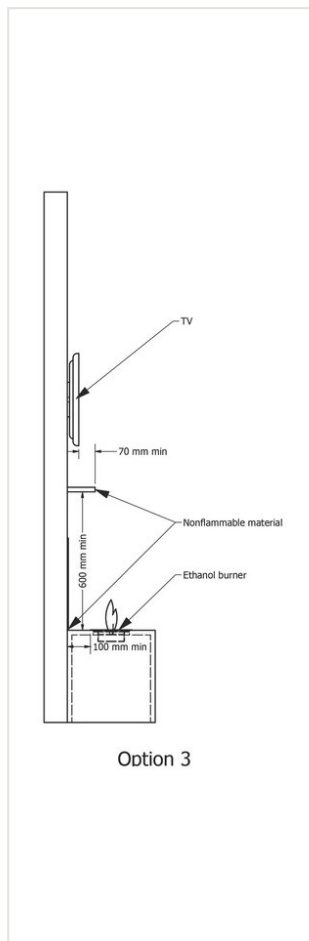

Option 3

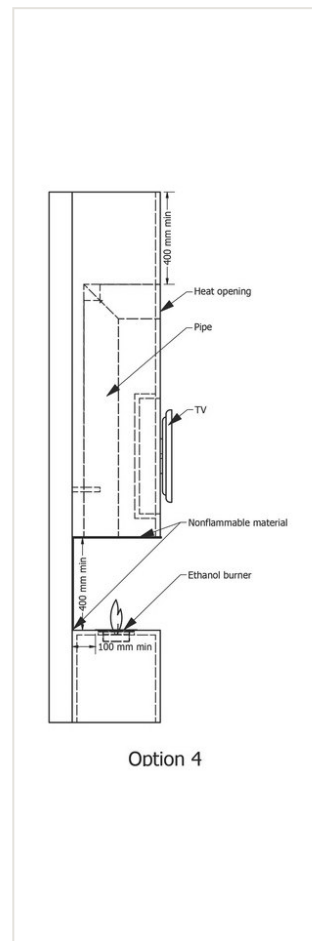

Option 4

Opción 1

El televisor debe quedar retranqueado respecto al plano de la llama y 200 mm por encima de la boca de la chimenea.

Opción 2

El televisor necesita una repisa no combustible que actúe como protección térmica.

Opción 3

Televisor con un pequeño estante que lo protege del calor directo.

Opción 4

Instale sobre la chimenea una campana metálica con conducto que dirija el calor hacia arriba, por encima del televisor.






Uso del quemador



- 1 Asegúrese de que el quemador esté completamente apagado y frío antes de rellenarlo.
- 2-3 Deslice la tapa a la posición abierta.
- 4 Para reducir el riesgo de derrames, utilice un embudo bien colocado en la abertura del quemador durante el llenado. Llene o rellene el quemador con bioetanol con cuidado, evitando derrames y sin sobrepasar nunca el nivel máximo. Si llena por debajo del nivel máximo, asegúrese de que el bioetanol se reparta de forma uniforme por la lana cerámica del interior del quemador.
- 5-6 Encienda el bioetanol con un encendedor de mango largo.
- 7-8 Para apagar el quemador, utilice la herramienta suministrada para llevar la tapa a la posición cerrada.

Importante — El bioetanol es altamente inflamable y debe manipularse siempre con cuidado.

Medidas de corte

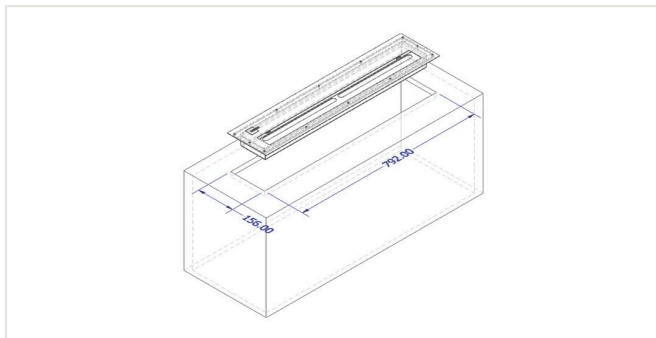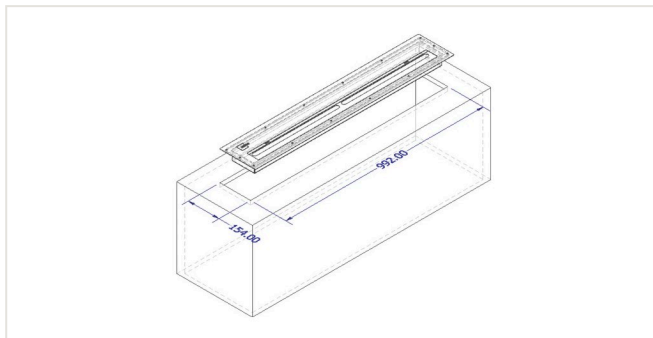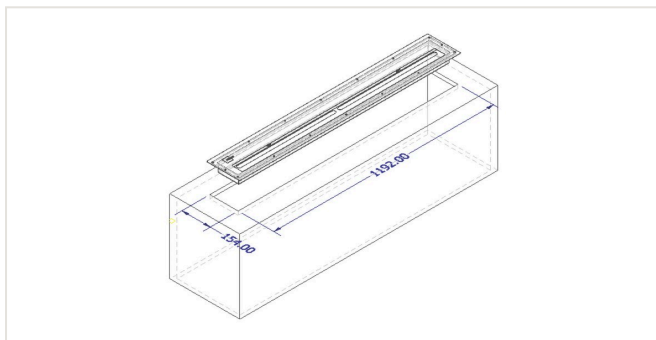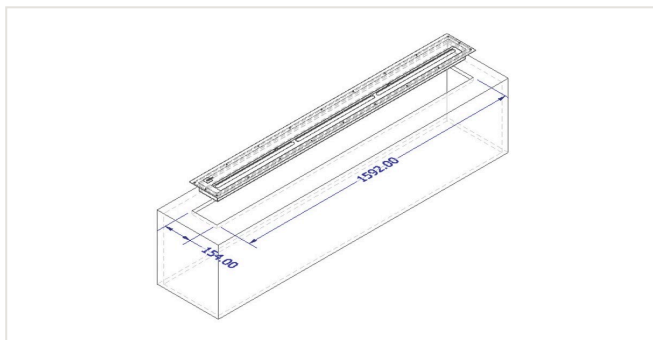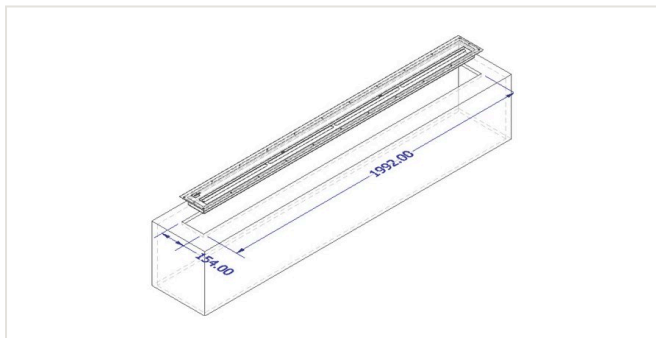BES 800**BES 1000****BES 1200****BES 1600****BES 2000**

Al construir hogares a medida para quemadores de bioetanol, asegúrese de que:

- el hogar esté fabricado con materiales no combustibles, como piedra, placa de cemento y acero inoxidable;
- esté diseñado para alojar una bandeja superior.

Medidas del quemador

BES 800



BES 1000



BES 1200



BES 1600



BES 2000



DATOS TÉCNICOS

Modelo	Medidas (mm)	Depósito	Consumo/h	Autonomía	Potencia
BES 800	800 × 180 × 51	2,5 L	0,4 L	6,3 h	3,0 kW
BES 1000	1000 × 180 × 51	3,2 L	0,5 L	6,4 h	3,8 kW
BES 1200	1200 × 180 × 51	3,9 L	0,6 L	6,5 h	4,5 kW
BES 1600	1600 × 180 × 51	5,2 L	0,8 L	6,5 h	6,0 kW
BES 2000	2000 × 180 × 51	6,6 L	1,0 L	6,6 h	7,5 kW

Seguridad

FUEGOLO

Precaución

- 1 La chimenea y el quemador se calientan durante el funcionamiento. No toque la chimenea mientras esté encendida. Tras apagar la llama, espere al menos 20 minutos a que se enfríe antes de tocar el producto.
- 2 Riesgo de quemaduras. No use la chimenea de etanol sin terminar el montaje.
- 3 No vierta combustible sobre una llama ni en el depósito del quemador hasta que se haya enfriado al menos 20 minutos tras su uso.
- 4 No coloque ningún material inflamable a menos de 1 metro alrededor de la chimenea. Mantenga una distancia de seguridad de al menos 2 metros respecto a ventanas y cortinas.
- 5 No la use bajo objetos colgantes.
- 6 No fume mientras manipula el combustible.
- 7 Evite corrientes de aire en la estancia donde funciona la chimenea.
- 8 Mantenga la cara y el resto del cuerpo alejados de la chimenea durante el funcionamiento, especialmente al encenderla.

Advertencia

- 1 Riesgo de explosión
 - Utilice únicamente bioetanol de la especificación y concentración aprobadas por FuegoLO. Otros combustibles pueden tener composiciones y características de combustión distintas.
 - No utilice nunca el aparato en zonas donde pueda haber vapores o gases inflamables.
 - No almacene ni transporte nunca el combustible en otro recipiente que no sea un envase metálico o de plástico apto para dicho combustible según la normativa local aplicable y que sea el envase original del combustible especificado.
 - No guarde combustible en la vivienda ni junto al aparato.
- 2 No utilice el aparato para calentar o hervir agua ni para cocinar.
- 3 Por las altas temperaturas, mantenga alejados a niños, mascotas, ropa y muebles.
- 4 Riesgo de contaminación del aire interior: utilice la chimenea de etanol solo en zonas bien ventiladas y con las puertas de las estancias contiguas abiertas. No obstruya el paso de aire al quemador apilando troncos encima (solo pueden colocarse alrededor) ni lo obstruya de ninguna otra forma o con ningún otro material. Las personas con problemas respiratorios deben consultar a un médico antes de usar la chimenea de etanol.



Condiciones y garantía

- 1 Los aparatos FuegoLO a los que se aplica esta garantía están fabricados con materiales de alta calidad. Si aun así surgiera algún problema o defecto, se aplican las siguientes disposiciones: antes de cualquier instalación, el instalador debe comprobar el buen estado del aparato. Los quemadores de etanol deben ser instalados por un instalador cualificado, conforme a las normas y reglamentos vigentes en el país (o incluso la región) de instalación y a lo descrito en este manual.
- 2 Todos los aparatos FuegoLO tienen un periodo de garantía de dos años a partir de la fecha de compra. La fecha de compra debe figurar claramente en la factura.
- 3 El vidrio cerámico no está incluido en la garantía, como tampoco los daños por influencias externas físicas o químicas durante el transporte, el almacenamiento o el montaje.
- 4 Si durante el periodo de garantía se produce una avería debida a un error de montaje o a un defecto del material, FuegoLO facilitará al instalador una pieza de repuesto gratuita, sin compensación por el desmontaje o el montaje.
- 5 El aparato o sus piezas solo podrán enviarse para revisión o sustitución previa consulta. Deberán enviarse junto con la documentación de garantía necesaria y la fecha de compra.
- 6 La garantía no se aplica en los siguientes casos:
 - Cuando no se cumpla alguno de los puntos anteriores.
 - Cuando se realicen modificaciones que FuegoLO no conozca o no haya aprobado previamente.
 - Cuando el aparato no se instale y/o utilice correctamente según el manual de instalación.
 - Cuando se utilice material decorativo distinto del indicado.
 - Cuando el aparato se instale (total o parcialmente) con materiales distintos de los indicados en este manual.

2 años

de garantía desde la fecha de compra

Factura

consévela: indica la fecha de compra

Instalador

se requiere un instalador cualificado



Llama pura. Diseño puro. Libertad pura.

Diseñado en España

fuegolo.com · 0034 664 890098